



URZĄDZENIE BRUSHER/SZCZOTKA HOME CARE

79 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

BEZPRZEWODOWY BRUSHER VENUS BEAUTY HOME CARE zasilany dwiema bateriami AA, skutecznie i bezpiecznie wykona peeling w domowym zaciszu.

Naskórek jest warstwą najbardziej narażoną na kontakt ze światem zewnętrznym. Komórki w niej zawarte stale obumierają i odnawiają się, co ma ścisły związek z metabolizmem skóry. Obumarłe komórki tworzą wokół siebie warstwę, która blokuje i uniemożliwia prawidłową wymianę gazową skóry.

Brak tlenu w komórkach może powodować zwiótnienie skóry oraz powstawanie nieestetycznych plam. Działanie obrotowej szczotki polega na łagodnym i skutecznym usuwaniu martwego naskórka i zanieczyszczeń oraz przyspieszaniu metabolizmu skóry poprzez masaż szczotką.

Szczoteczka soniczna do oczyszczania twarzy.

Właściwe oczyszczenie twarzy jest niezbędnym krokiem do posiadania pięknej skóry. Szczoteczka soniczna wykracza poza możliwości ręcznego usuwania zanieczyszczeń. Dodatkowo w zestawie możemy znaleźć dwie głowice do stóp. Posiada dwa poziomy intensywności.

SKŁADA SIĘ Z 4 KOŃCÓWEK:

- Głowica ze szczoteczką- ultra cienkie włosie złuszcza, głęboko oczyszcza i odblokowuje pory.
- Głowica z aplikatorem- równomiernie nakłada krem nawilżający oraz serum.
- Głowica z pilnikiem- drobnoziarnisty pilnik nadaje kształt paznokciom.
- Głowica z pumeksem- delikatnie wygładza zrogowaciałe pięty.

CECHY PRODUKTU:


- 4 wymienne głowice- 2 do twarzy, 2 do stóp.
- Głowice złuszczone nadają skórze stóp świeży wygląd, złuszczone naskórek.
- Gąbka lateksowa wprowadza w skórę składniki odżywcze zawarte w kosmetyku, dając efekt świeżej i promiennej skóry.
- Ultra miękka szczoteczka soniczna głęboko oczyszcza, zapobiegając powstawaniu niechcianych zaskórników.
- Posiada dwa poziomy intensywności pracy.

JAK UŻYWAĆ:

- Przymocuj wybraną końcówkę, aż zablokuje się we właściwej pozycji.
- Wybierz niską prędkość jeśli potrzebujesz codziennego delikatnego oczyszczania, lub wysoką prędkość jeśli oczekujesz szybkiego masażu złuszczonego.
- Wyczyść głowicę po każdym użyciu.

OSTRZEŻENIE:

- Włóż prawidłowo baterię zgodnie z oznaczeniami.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, aby uniknąć uszkodzenia.

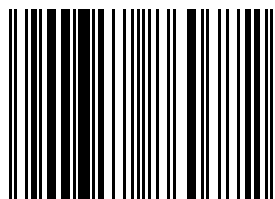

5904358860772